

# Návod k obsluze elektronického zámku CombiStar 7250 pro

## Bezpečnostní pokyny

- Ihned po instalaci změňte z bezpečnostních důvodů tovární kód **1 2 3 4 5 6**.
- Jako kód nepoužívejte žádná osobní data datum narození, rodné číslo apod. po zadání nového kódu přezkoušejte několikrát funkci elektronického zámku s novým kódem při otevřených dveřích trezoru
- Zadání můžete přerušit stiskem klávesy **C**



Určete osobu, která bude mít funkci **MASTER** na tomto zámku. Tato osoba bude mít hlavní kód pod **PIN 0** (PIN = Persönliche Identifizierungs-Nummer) Další uživatelé zámku budou mít přidělen **PIN 1 bis 9** (je možné vložit max. 9 uživatelů). Nové zadání a rušení uživatelů provádí jen **Master** ..

## 1. Otevření elektronického zámku

0 123456  
PIN KÓD

**PIN** pro Master = 0, pro uživatele 1 až 9 = 1 až 9


Po platném zadání kódu se musí do 10 sekund otočit ovládací klávesnicí, jinak se zámek zase z bezpečnostních důvodů automaticky uzamkne..



Při přerušení napájení, např. při výměně baterií po otevření klapy bater. krytu klávesnice nebo při více jak 4. chybném zadání kódu je nutno **PIN a kód zadat 2x.**




Po 4. chybném zadání kódu na zámku naskočí časová blokáce 10 sekund – viz. dále  
Optická a akustická signalizace

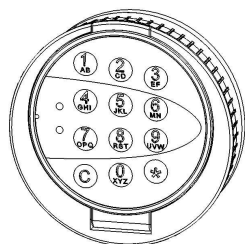


Zamknuto



Odemknuto

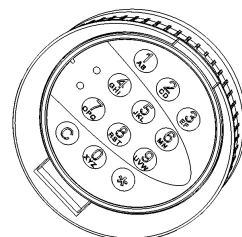

## 2. Zamknutí elektronického zámku

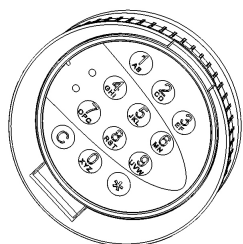


Po platném zadání kódu je zámek 10 sekund v pohotovostním režimu – je možno otočit klávesnicí tam i zpět. Pro korektní uzavření je třeba otočit ovládací klávesnici do základní polohy!!!

Odemknuto



Zamknuto

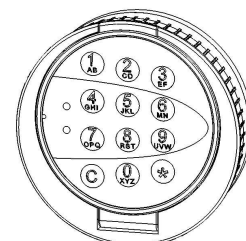

**Před odchodem od trezoru je nutno zkontrolovat, jestli je zámek opravdu korektně uzamčen – klávesnice musí být zablokovaná a nesmí se otáčet!!!.**

## 3. Změna Master kódu (operaci zahájit do 10 sekund po otevření zámku):

\*0\*

123456 \*      zadat starý Master kód

654321 \*      zadat nový Master kód

654321 \*      ještě jednou zadat nový Master kód

### 3.1 Zadání/ Změna uživatelského kódu

(operaci zahájit do 10 sekund po otevření zámku):

 může být vloženo max. 9 uživatelů

\*1\*

1\*      1 PIN uživatel 1      ...9 PIN pro uživatele 9


654321 \*      zadat platný Master kód  
nebo při změně kódu uživatele starý uživatelský kód

345678 \*      zadat nový uživatelský kód

345678 \*      ještě jednou zadat nový uživatelský kód

## 3.2 Vymazání uživatelského kódu

(operaci zahájit do 10 sekund po otevření zámku):

 Jestliže je aktivována funkce „4 oči“, není možno vymazat všechny uživatele – musí zůstat aktivní minimálně jeden uživatelský kód


**\*1\***

1\*                      1 PIN uživatel 1                      ...9 PIN pro uživatele 9

123456 \*                      zadat platný Master kód

\*                      uživatel je vymazán

## 3.11 Nastavení data a času

 Datum a čas zadat jen čísly

Zadání dne v týdnu: 0=Pondělí / 1=úterý / 2=středa / 3=čtvrtek

4=pátek / 5=sobota / 6=neděle

**\*8\***










654321 \*                      Masterkód

151205 \*                      Datum                      např.. 15.12.05

1500 \*                      čas                      např. 15:00 hod

2\*                      den v týdnu např. / 2=středa

## Optická a akustická signalizace zámku

Signalizace	Příčina	Poznámka
1 x zelená LED	Platné zadání kódu.	
červená LED a 12 x 	Špatné zadání kódu.	Po 4 chybném zadání kódu je zámek na 10 sekund zablokován. Každé další chybné zadání kódu prodlužuje blokaci o 10 sekund. Blokaci není možno žádným způsobem přerušit. Po uplynutí blokace je nutno pro otevření <b>2xzadat platný kód.</b>
ZELENÁ LED a 2 x 	Změna OK	Platná změna kódu nebo platná aktivace nebo deaktivace přídavných funkcí zámku
ČERVENÁ LED a 12 x 	Neplatná změna.	neplatná změna kódu nebo neplatná aktivace nebo deaktivace přídavných funkcí zámku - operaci opakovat
zelená LED bliká po 5 sek.	Probíhá časová prodleva	Během časové prodlevy neraguje zámek na stisk žádné klávesy
15 x  pak zelená LED	Probíhá časové okno pro otevření zámku po uplynutí časové prodlevy	Otevření s funkcí časová prodleva viz kapitola 3.8
červená LED bliká každých 5 sek.	Probíhá blokace zámku	Např. po násobném špatném zadání kódu. Blokaci není možno žádným způsobem přerušit.
zelená LED a 2 x 	Uplynutí doby blokace zámku.	Elektronický zámek je možno otevřít jen po zadání platného kódu.
zelená a červená LED blikají střídavě 10 x a 10 x 	Slabé baterie!!!	2 x 1,5 Volt MICRO-Batterien Typ AAA Alkaline (ne AKKU) se musí co nejdříve vyměnit.  Všechny kódy po výměně baterií zůstávají platné. Po korektní výměně baterií je nutno k otevření zámku <b>zadat 2x platný kód</b>
zelená LED a 1 x  , pak červená LED a 1 x 	Otevření klapy bateriového krytu klávesnice	K otevření zámku je třeba ještě jednou zadat PIN a platný kód