


La gard – swingbold

Provedení BASIC

Návod k použití

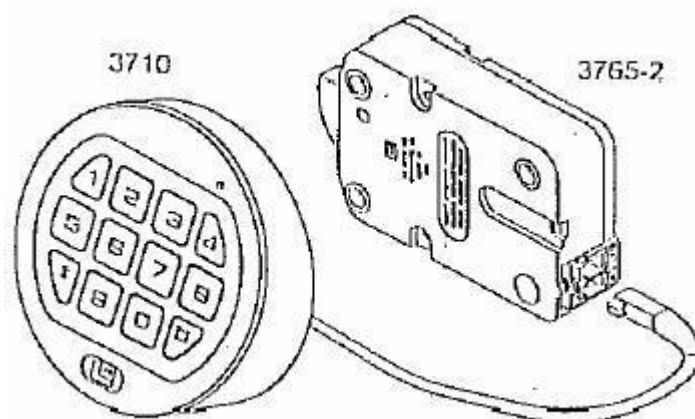

Obecné pokyny:

- V případě správného použití po každém stisku klávesy následuje zvukový signál – „pípnutí“
- a 1 x optický signál – „bliknutí“ červená dioda.
- Tovární kód je 1 2 3 4 5 6. Z bezpečnostních důvodů změňte tento kód co nejdříve po nainstalování zámku. Nepoužívejte žádné osobní nebo dobře známé číslo jako kód.
- Jestliže jsou baterie slabé, **PROVEĎTE OKAMŽITĚ VÝMĚNU** – baterie.
- Pokud nebyla stisknuta žádná klávesa po dobu 5-ti sekund systém se automaticky vypne. Operace musí být zopakována od počátku.
- Zámek může pracovat v jednokódovém módu (manažerský kód) nebo v dvojkódové módu (manažerský + uživatelský kód). Pro práci v dvojkódovém módu musí majitel manažerského kódu naprogramovat uživatelský kód. Poté se dá zámek otevřít manažerským nebo uživatelským kódem.
- Programujte zámek jen když jsou dveře otevřené.
- Zámek lze použít při teplotě mezi + 10°C až + 50°C.
- Čistěte klávesnici pouze hadříkem (nepoužívejte žádné agresivní prostředky)

A. Otevření zámku pomocí manažerského kódu:

| Zadání: | Reakce: |
|---|--|
| 1. Zadejte správný 6-ti místný kód (tovární kód je 1 2 3 4 5 6) | 2 x zvukový signál 2 x optický červený signál |
| 2. Otočte klikou trezoru do 3 sekund do polohy otevřeno a otevřete dveře. | |

Poznámka:

- pokud není trezor do 3 vteřin otevřen, automaticky zámek zamkne závorový mechanismus a pro otevření je nutno postup opakovat.
- při chybném zadání kódu se ozve 3 x zvukový signál a 3 x optický signál /červená dioda/. Po čtyřech chybných zadáních se zámek zablokuje na dobu **5 minut**. Po dobu blokace je každých 10 vteřin 1 x vyslán optický signál - červená dioda. Pokud po uplynutí 5 – ti minutové blokace se znovu 2 x zadá chybný kód, začíná znovu blokace v trvání dalších 5 – ti minut.

B) Uzamčení zámku:

| Zadání: | Reakce: |
|--|---------|
| 2. Zavřete dveře a otočte klikou trezoru do polohy zavřeno – zámek se automaticky uzamkne. | |

C) Změna manažerského kódu:

| Zadání: | Reakce: |
|--|--|
| 1. Otevřete zámek /viz A/. | |
| 2. Otočte klikou trezoru do 3 sekund a otevřete. | |
| 3. Zadejte 6 x 0 / 0 0 0 0 0 / | 2 x zvukový signál 2 x optický červený signál |
| 4. Zadejte platný kód / tovární 1 2 3 4 5 6 / | 2 x zvukový signál 2 x optický červený signál |
| 5. Zadejte nový kód / 6 – ti místný/ | 2 x zvukový signál 2 x optický červený signál |
| 6. Zadejte znovu nový kód pro potvrzení správnosti | 2 x zvukový signál 2 x optický červený signál |

Poznámka:

- pokud jste podruhé zadali nový kód špatně, zopakujte znovu postup od bodu 3.
- zkuste nový manažerský kód, dokud jsou dveře otevřené /viz A /

D) Přidání uživatelského kódu majitelem manažerského kódu:

| Zadání: | Reakce: |
|---|--|
| 1. Otevřete zámek /viz A/ a otevřete dveře. | |
| 2. Zadejte manažerský kód a poslední číslici držte tak dlouho než se ozve zvukový a akustický signál. | 2 x zvukový signál 2 x optický červený signál |
| 3. Stlačte tlačítko 1 | 1 x zvukový signál 1 x optický červený signál |
| 4. Zadejte uživatelský kód / 6 – ti místný/ | 2 x zvukový signál 2 x optický červený signál |
| 5. Zadejte znovu nový kód pro potvrzení správnosti | 2 x zvukový signál 2 x optický červený signál |

Poznámka:

- pokud jste podruhé zadali nový uživatelský kód špatně, zopakujte znovu postup od bodu 3.
- zkuste nový uživatelský kód, dokud jsou dveře otevřené /viz A/

E) Otevření pomocí manažerského nebo uživatelského kódu:

Viz A. Zadáme manažerský nebo uživatelský kód.

F) Zablokování uživatelského kódu:

| Zadání: | Reakce: |
|---|--|
| 1. Zadejte manažerský kód a poslední číslici držte tak dlouho než se ozve zvukový a akustický signál. | 2 x zvukový signál 2 x optický červený signál |
| 2. Stlačte tlačítko 2 | 1 x zvukový signál 1 x optický červený signál |

G) Obnovení funkce uživatelského kódu:

| Zadání: | Reakce: |
|---|--|
| 1. Zadejte manažerský kód a poslední číslici držte tak dlouho než se ozve zvukový a akustický signál. | 2 x zvukový signál 2 x optický červený signál |
| 2. Stlačte tlačítko 1 | 1 x zvukový signál 1 x optický červený signál |

H) Zrušení uživatelského kódu:

| Zadání: | Reakce: |
|---|--|
| 1. Zadejte manažerský kód a poslední číslici držte tak dlouho než se ozve zvukový a akustický signál. | 2 x zvukový signál 2 x optický červený signál |
| 2. Stlačte tlačítko 3 | 1 x zvukový signál 1 x optický červený signál |

1) Přívod energie

- zámek potřebuje 9-ti voltovou alkalickou baterii
- slabá baterie je indikována optickým signálem.
- zámek bude funkční maximálně na 20 dalších otevření

(POZOR: pokud baterie dlouho nebudou používány, počet otevření se může snížit díky samovybíjení baterie)

Vyměňte baterie co nejdříve. V případě indikace slabé baterie neprogramujte žádné kódy.

Indikace slabé baterie:

1. Po zadání správného kódu se rozsvítí optický signál /10 x červený signál-bliknutí rychle po sobě/.
2. Vyměňte co nejdříve baterie

Výměna baterie:

Baterie je uložena v zadávací jednotce.

Vysuňte zásuvku ze zadávací jednotky a vytáhněte ji celou ven.

Vyjměte baterii a nainstalujte novou. Zasuňte zpět zásuvku.

Prosím přesvědčte se, že je zásuvka vložena správně

